©BANDAI 1998

デビルっちのたまごっち

イベント解説付

デビルン
ブック

BANDAI 1998 MADE IN CHINA

1～10の順によんでネ→

1 デビルっちを育てる前に

［1］本体側面の絶縁シートを抜きます。

ピーと音が鳴ります。

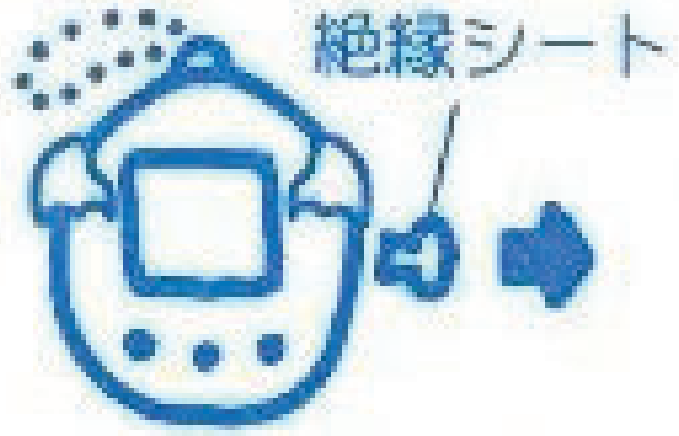

［2］リセット操作をします。

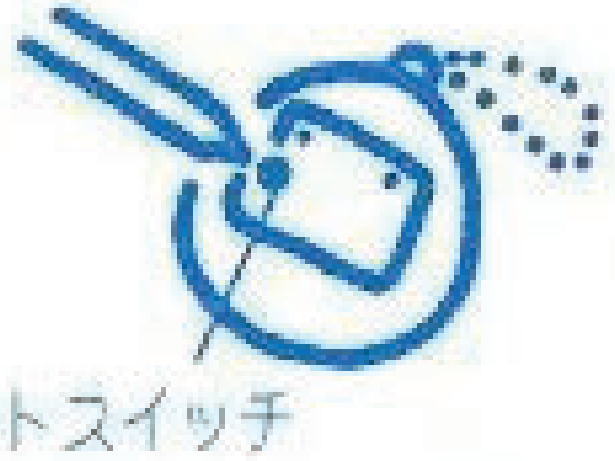

本体裏側のリセットスイッチを細い棒で押します。ピーと音が鳴り、バクハツの画面になります。

※リセットスイッチはとがった棒やえんぴつ、シャープペンの芯などで強く押さないでください。

※バクハツが終わり、コウモリだけの画面になったら［3］の時計合わせをすることができます。

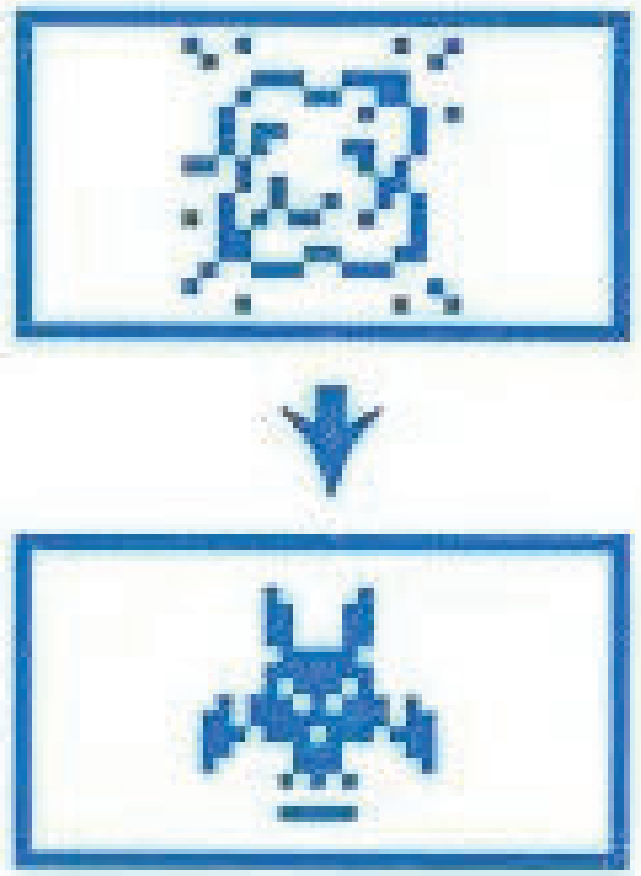

［3］時計合わせをします。

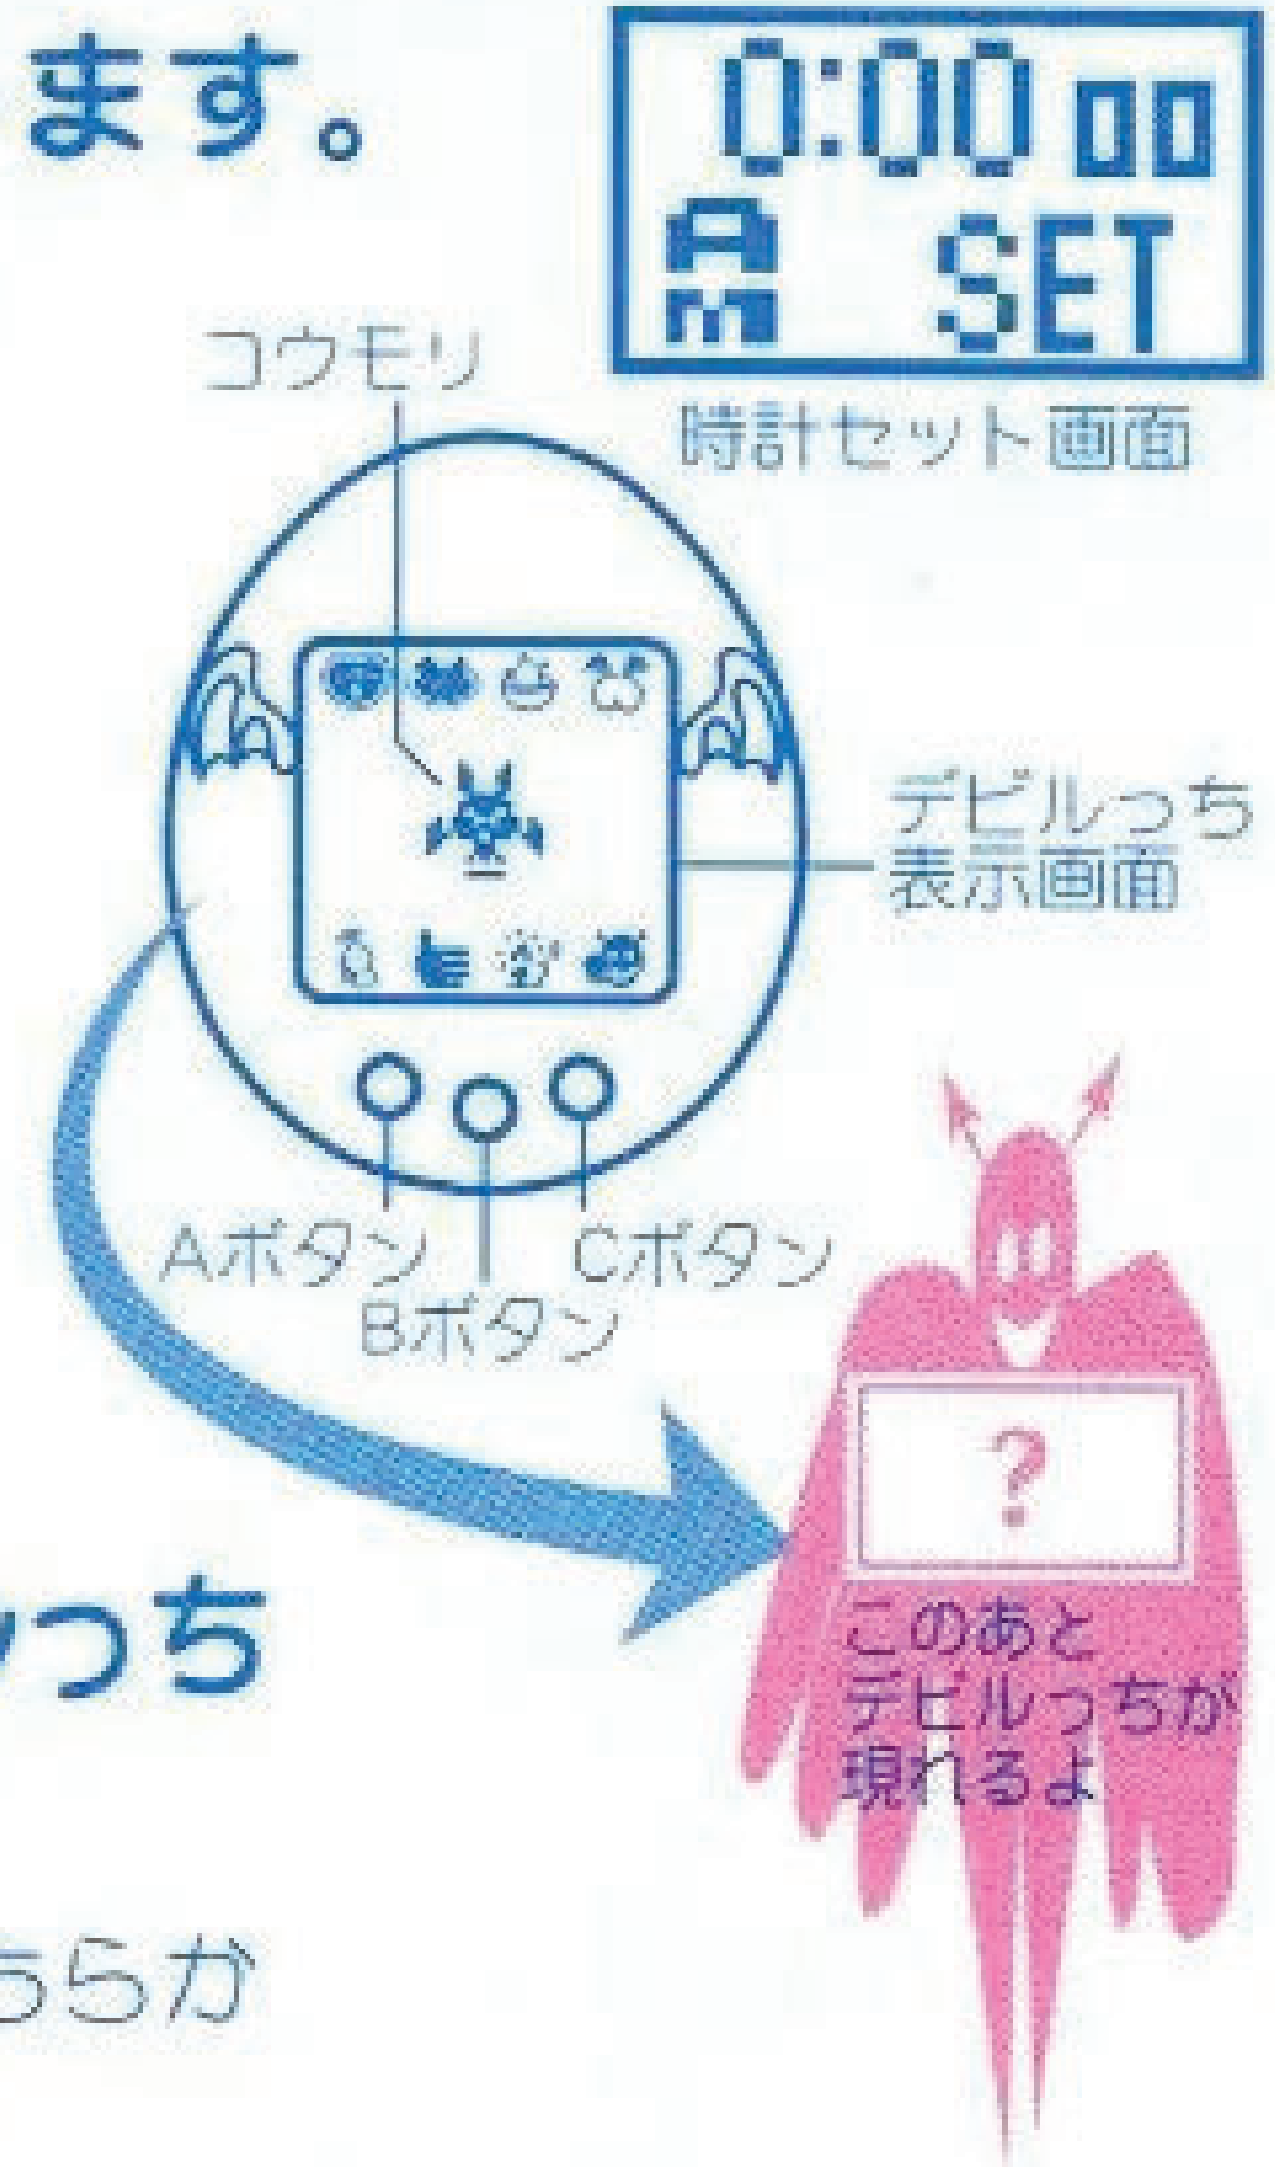
0:00
AM SET
時計セット画面
コウモリ
デビルっち表示画面
Aボタン
Bボタン
Cボタン
?
このあとデビルっちが現れるよ

まずBボタンで時計セット画面にします。Aボタンで「時」、Bボタンで「分」を合わせたら、Cボタンで決定します。次にBボタンでデビルっち表示画面に戻します。（他の時計操作については表面の9を見てネ）

［4］約2分後にデビルっちが現れます!!

★２種類のデビルっちのどちらかが現れます。

※時計合わせをしないとデビルっちは現れません。

※デビルっちが現れるまでは、時計・リセット以外の操作はできません。

2 デビルっちがデビル界からやってきたら！

デビルっちがピーピーとよびかけてきたら、おせわマークをえらんでおせわしてね。

えらぶ時は……

Aボタン → 選択
Bボタン → 決定
Cボタン → キャンセル

…で操作できるよ!!

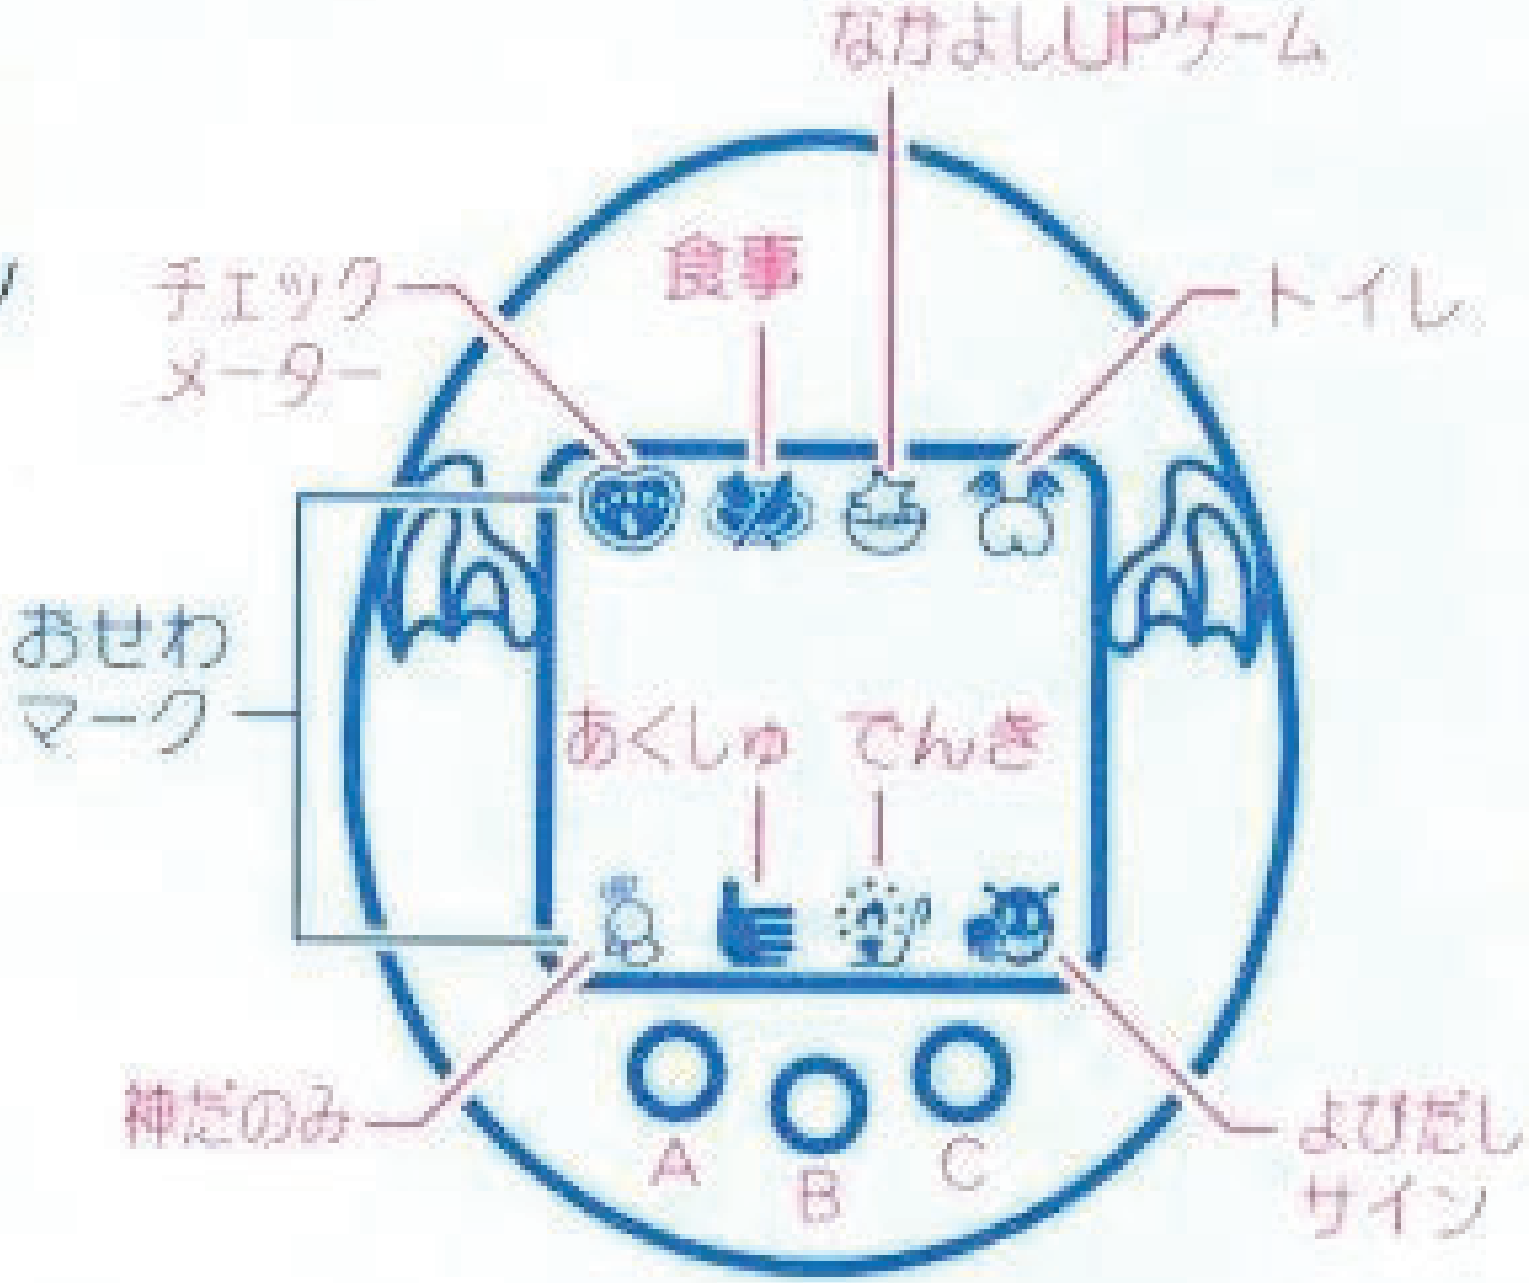
なかよしUPゲーム
チェックメーター
食事
トイレ
おせわマーク
あくしゅ
でんき
神だのみ
よびだしサイン
A
B
C

デビルっちが何を言っているのか知りたい時は、おせわマークの「チェックメーター」を見てネ!!（おせわのしかたについては3を見てネ）

3 おせわのしかた（おせわマーク説明）

チェックメーター マークをＡボタンで選択・Ｂボタンで決定したら、ＡまたはＢボタンを押すと、デビルっちのその時の以下のデータが順番にチェックできるよ。Ｃボタンを押すとデビルっち表示画面に戻ります。

★人間界たいざい日数

➔デビルっちが人間界に来てからの日数だよ。



★おなか

➔おなかのへり具合がわかるよ。（イカスミパイの数は全部で4つ。イカスミパイが多くなるほど満足度がアップするよ。



不満足　ふつう　満　足

★なかよし度

➔デビルっちがゲームに成功したり、おやつのブラックチョコをあげるとアップするよ。



なかよし度：低 ──→ なかよし度：高

★DP（デビルンパワー）

➔デビルっちのイタズラパワーを表しているよ。



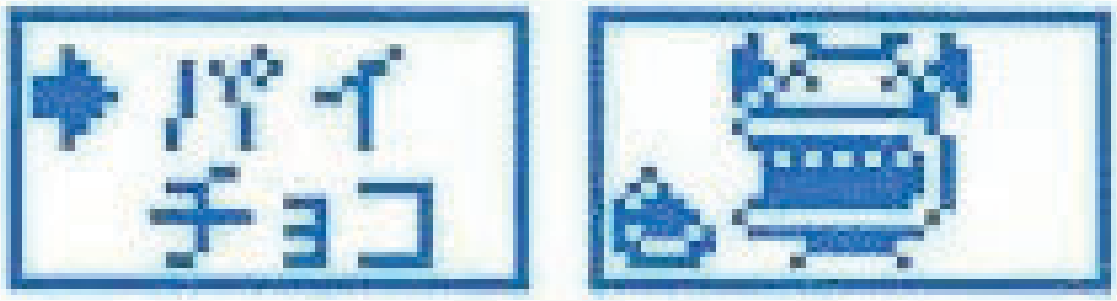

食 事 マークをAボタンで選択・Bボタンで決定したら、「パイ」か「チョコ」をAボタンで選択・Bボタンで決定して与えてネ。

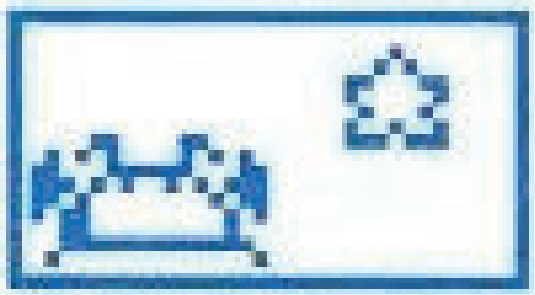
右に落としたら

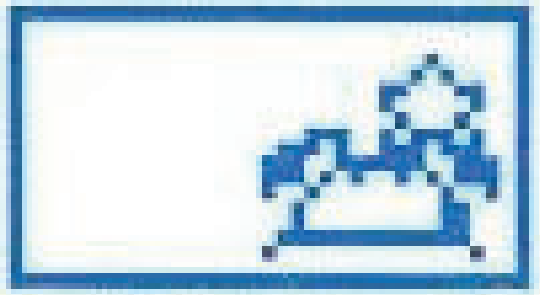
ナイスキャッチ!

なかよしUPゲーム マークをAボタンで選択・Bボタンで決定すると、なかよしＵＰゲームのスタート!! デビルっちが画面の左右に動くので、タイミングを合わせて、Ａボタンで左・Ｂボタンで右に星を落としてキャッチさせよう! １ゲームにつき４つ星を落とせるよ。成功すればなかよし度がアップするよ!!（２つアップすることがあるよ)Cボタンでキャンセルしない限りゲームは続くよ。

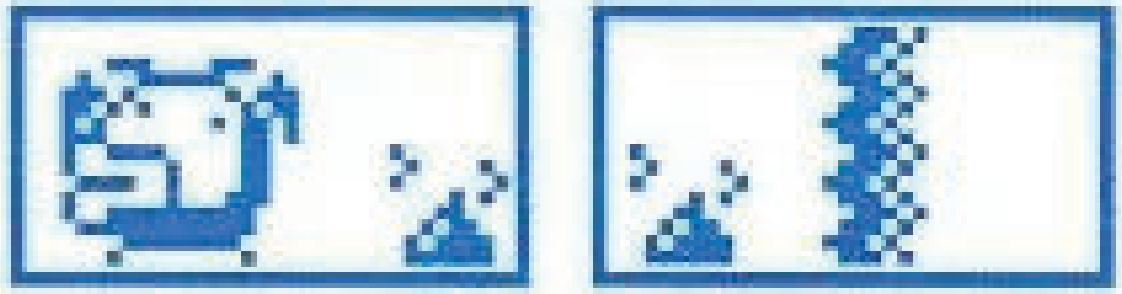

トイレ デビルっちがうんちをしたら、マークをＡボタンで選択・Ｂボタンで決定して流してあげてネ。

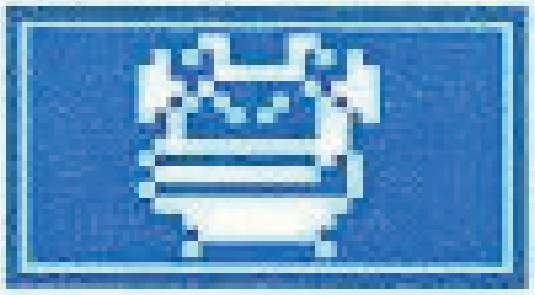

神だのみ デビルっちがイタズラをしたら（イタズラの時は画面が白黒反転するよ）マークをＡボタンで選択・Ｂボタンで決

定して神様にしかってもらおう!! DP（デビルンパワー）が少しダウンしてイタズラをやめるよ。

デビルっちはこんなイタズラをしかけてくるよ!!
＊チェックメーターを見せてくれない ＊パイを投げかえす ＊チョコを食べたフリ ＊ゲームを選ぶと寝たフリ ＊うんちを流させてくれない

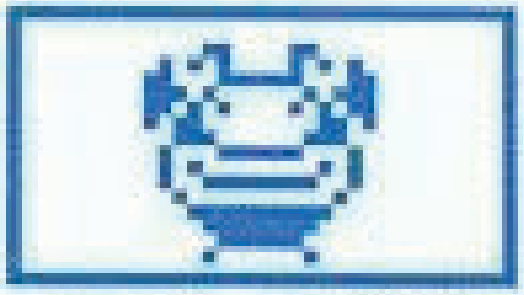

あくしゅ画面

あくしゅ よびだしサインが鳴った時、Aボタンを押すとあくしゅ画面になることがあるよ「お友達になって！」の気持ちをこめて マークをAボタンで選択・Bボタンで決定しよう!! あくしゅをすると、DP（デビルンパワー）が少しダウンしてなかよし度が少しアップするよ!!

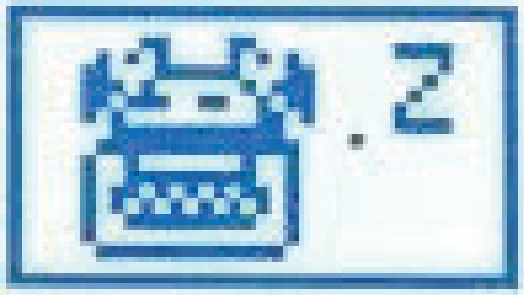

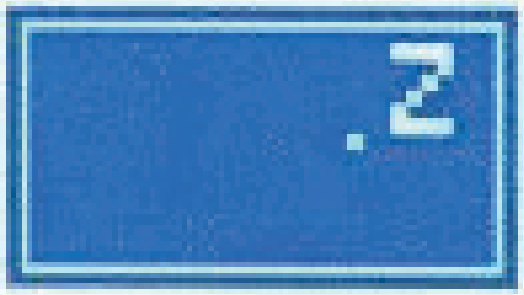

でんき マークをAボタンで選択・Bボタンで決定したら、「おん」か「おふ」をAボタンで選択・Bボタンで決定してネ。デビルっちが眠り始めてサインを出したらでんきを「おふ」にしてあげよう。（デビルっちが眠ると「でんき」「チェックメーター」以外のおせわはできないよ）

よびだしサイン デビルっちがアナタによびかけると マークが点灯するよ。点灯している間におせわしてね。

4 解説 デビルっちのイベント

ある条件と時間が重なると、デビルっち達は何やら奇妙な行動（イベント）をするらしいゾ! イベントの種類は全部で12種類!! キャラクターごとに行うイベントが違います。全部見つけられるカナ？

朝	AM6:30ごろ	ラジオ体操をする	
昼	PM12:00ごろ	山登りをする	
	PM3:30ごろ	波乗りをする	
夜	PM10:00ごろ	雷雨を起こす	
	PM11:30ごろ	こっそりお酒を飲む	
	AM0:00ごろ	打ち上げ花火をあげる	
	PM8:00～AM8:00の間	デビル界からコウモリがやってくる	

※イベント時には音が鳴るので、朝や夜中に起こされたくない時は表面8を見て音をOFFにしておいてネ。
※キャラクターの変身には影響ありません。

5 デビルっちがデビル界へかえってしまったら…

デビルっちには人間界でのたいざい期間が決まっています。たいざい期間がすぎたり、デビルっちとなかよしになれなかった時は、デビルンパワーがアップし、最後にはデビル界へかえってしまいます。

サヨナラ画面でＡまたはＢボタンを押すと、デビルっちからの最後のメッセージが画面に出てくるよ。

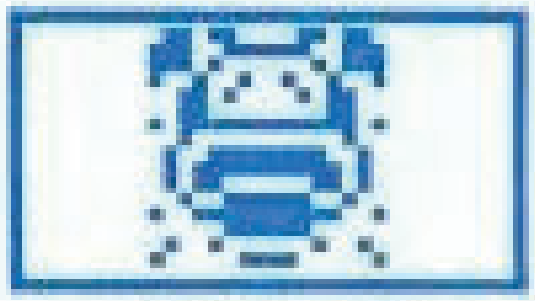

サヨナラ

新しいデビルっちをデビル界から呼ぶ魔法の操作

ＡボタンとＣボタンを同時に押すと、オープニング画面から約２分後にデビルっちに会えるよ!!

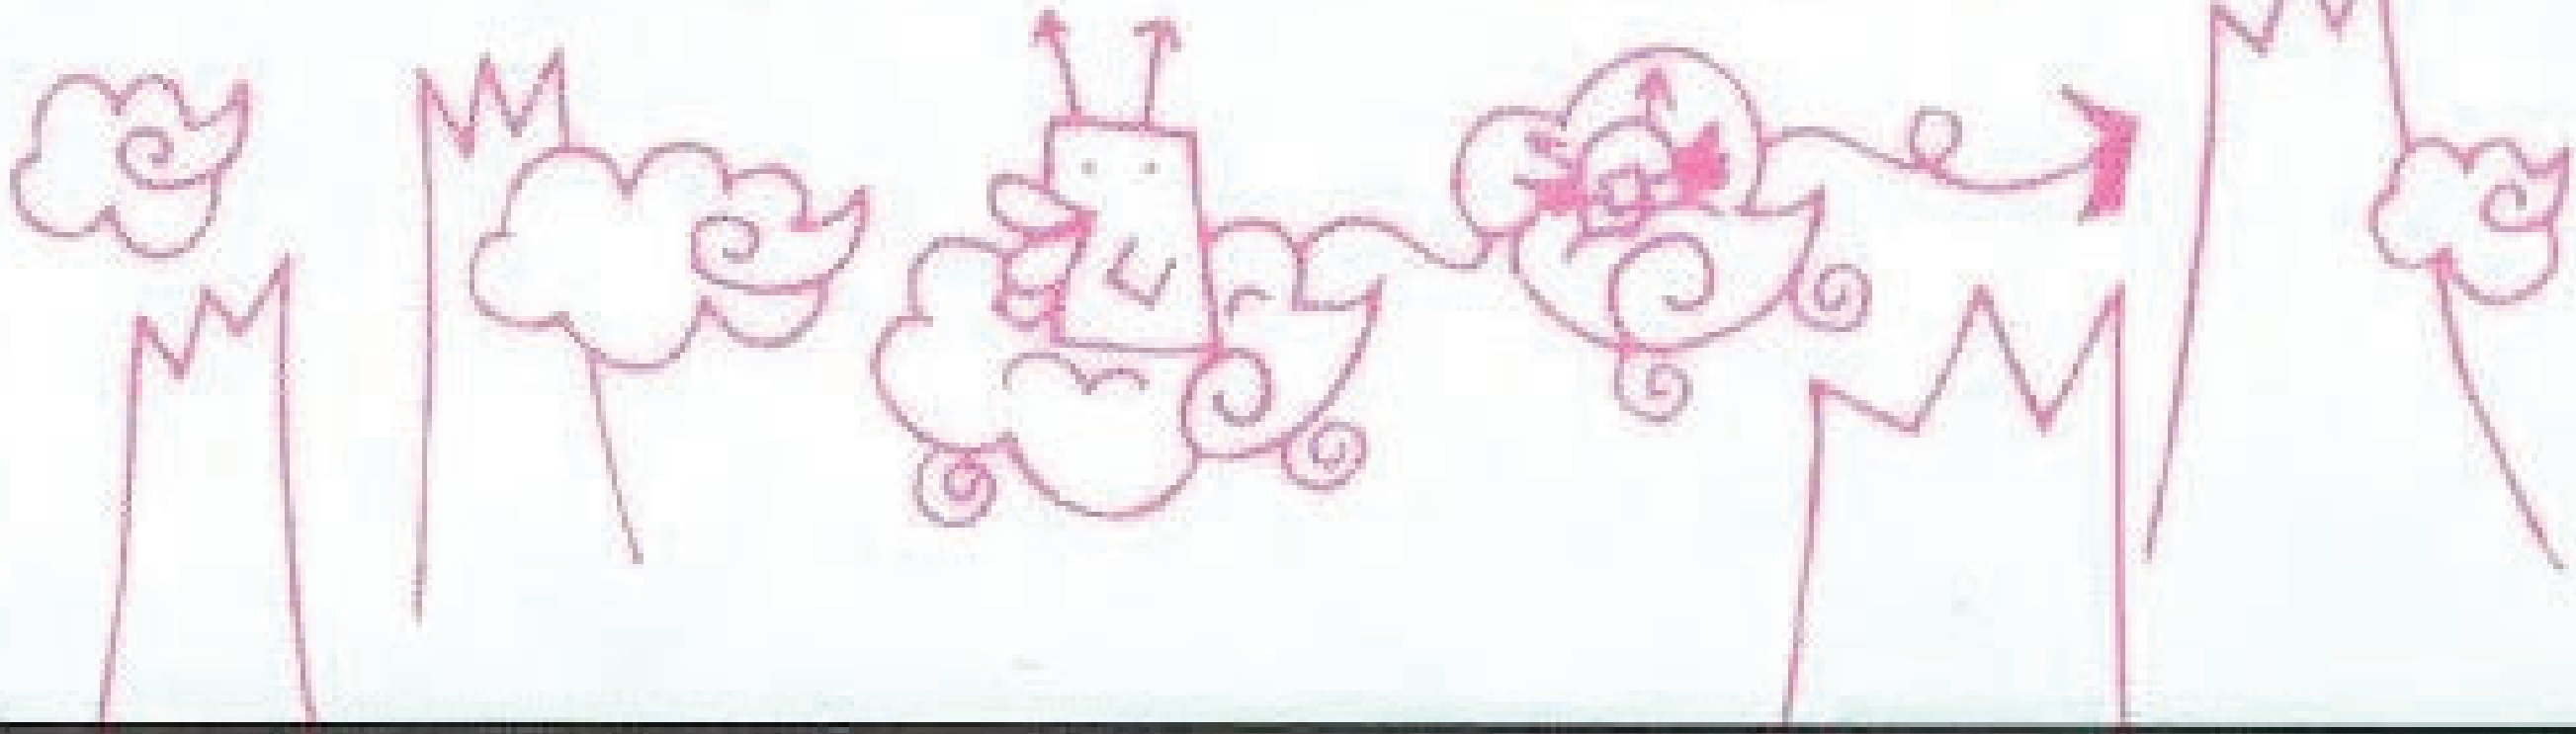

おせわの心得7デビ条

1.たまごっちの３倍はまめに！まめに！まめに！愛情を持って育てること
2.イタズラをしたら神だのみで反省させること
3.DP(デビルンパワー)をアップさせないようにすること
4.あくしゅをもとめてきたら必ず対応すること
5.チョコを与えすぎないこと
6.デビルっちが起きている時でんきを消さないこと
7.おなか･なかよし度を常に満たしておくこと

〈お買い上げのお客様へ〉　商品についてお気づきの点がございましたら、お客様相談センターまでお問い合わせください。住所、電話番号、保護者の方とお子様のお名前・お年も必ずお知らせください。

バンダイお客様相談センター

(関　東)柏市豊四季241-22　〒277-8511　☎0471-48-7571
(関　西)大阪市北区豊崎4-12-3　〒531-0072　☎06-375-5050
(中　部)名古屋市昭和区御器所3-2-5　〒466-0051　☎052-872-0371

- ●電話受付時間　月～金曜日（祝日を除く）10時～16時
- ●電話番号はよく確かめてお間違いのないようご注意ください。

くちにいれない

この説明書を、図のように
じゃばらに折ると、かわいい
「デビルンブック」になるよ！

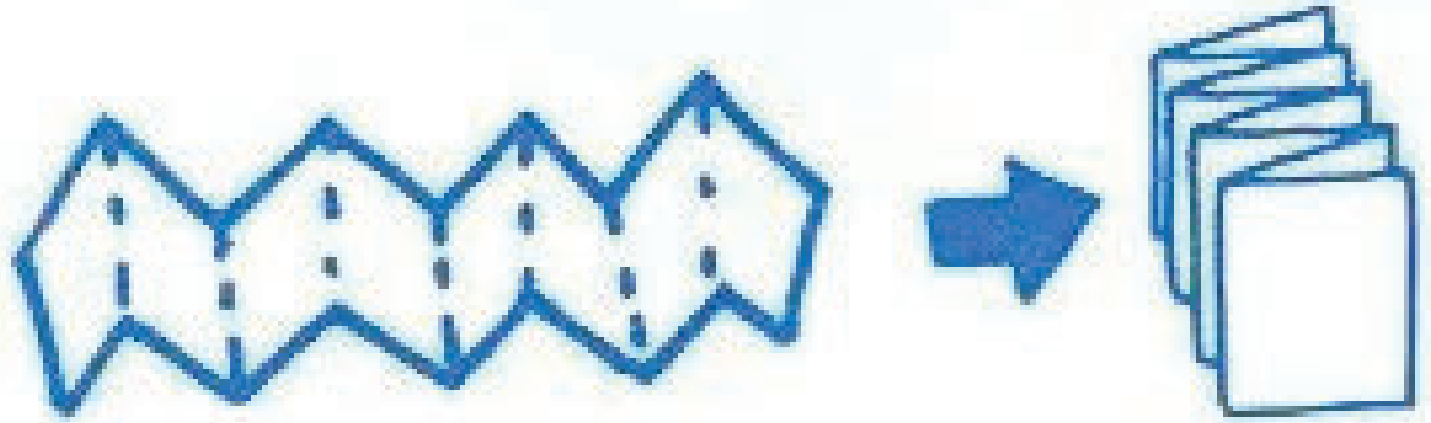

⚠ 注　意

保護者の方へ　必ずお読みください。

- ●小さな部品、ボタン電池（LR44）を口の中に絶対に入れないでください。
- ●誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》

- ●ボタン電池（LR44）の交換は保護者の方が行ってください。
- ●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ●⊕⊖（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- ●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- ●万一、ボタン電池（LR44）を飲み込んだとき、ボタン電池（LR44）からもれた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。もれた液がひふや服に付いたときは水で洗ってください。

故障の原因になりますので、本体を水の中に入れないでください。

《使用上の注意》

- ●セットされている電池はテスト用です。（電池は本商品の価格に含まれていません）誤動作をしたり画面が見えにくくなったらボタン電池（LR44）2個（別売り）をご交換ください。
- ●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- ●キーチェーンの取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- ●ブリスター（透明パック）は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。

●製品によって、音の大小に多少の差があります。

対象年齢12才以上

ボタン電池（LR44）2個使用（テスト用電池付き）
電池耐久時間　通常の使用で約1.5ヶ月
時計精度　日差±3秒以内（常温）

6 電池交換のしかた

電池が消耗してくると、誤動作をしたり画面が見えにくくなったりすることがありますので、電池を交換してください。

※ボタン電池（LR44）の交換は保護者の方が行ってください。

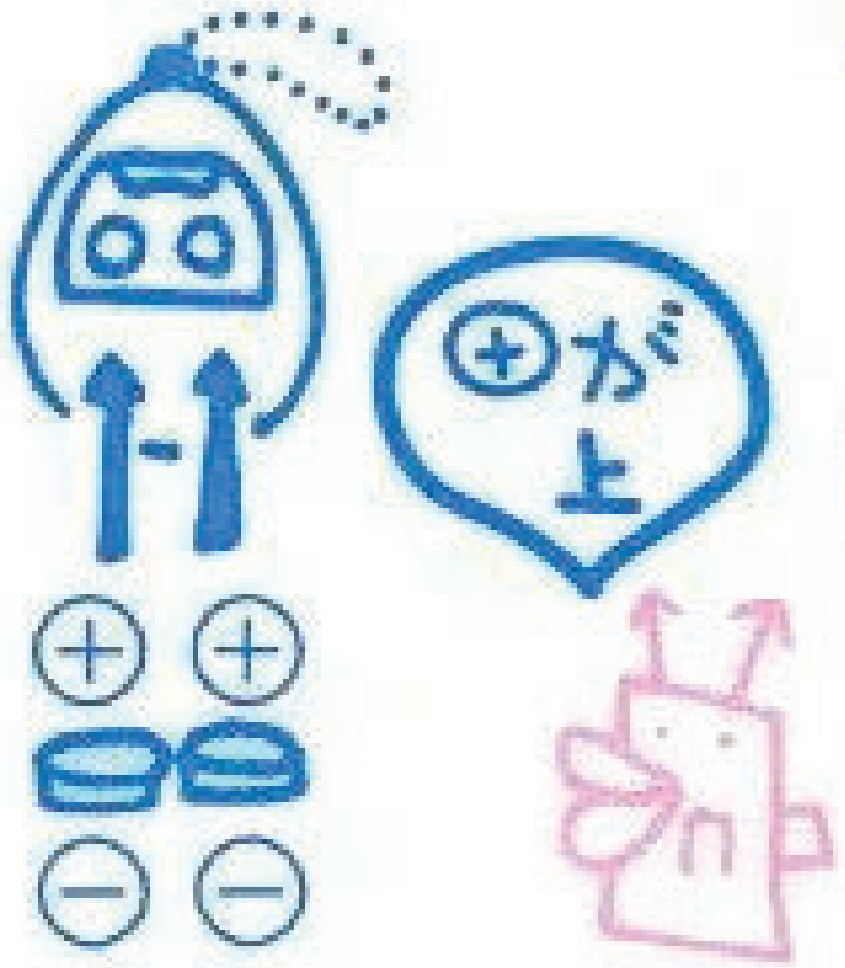

1. 精密ドライバー（０番）を使用して本体裏側のネジを取り、電池ブタをはずしてください。
2. 消耗した電池を取り出し、新しい電池２個（ボタン電池ＬＲ４４）を ⊕⊖ を間違えないようにセットします。（電池は２個とも新しいものにしてください）
3. ツメを押し込んで電池ブタを閉じてからネジを閉めます。
4. 裏面1-[2]のように、リセット操作をして時計合わせをすると、約２分後にデビルっちが登場します。

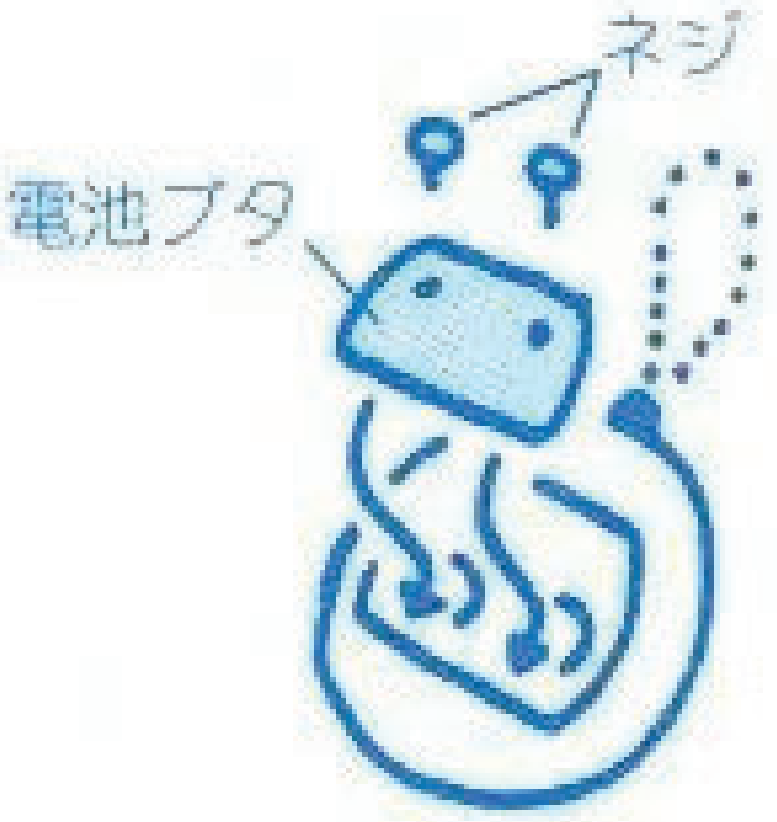

7 こんなときはリセット操作

（操作方法については裏面1-[2]を見てください）

★初めて遊ぶ時や、電池交換をした時。

★本体が強いショックを受けるなどで全ての機能が働かなくなったり、画面の状態がおかしい時。

★育てている途中で、新しいデビルっちからやり直したくなった時。

※リセットスイッチはとがった棒やエンピツ・シャープペンの芯などで強く押さないでください。

※リセットスイッチは上記以外、必要以上に押さないでください。

※リセット操作をすると始めから育て直すことになります。

8 音のON／OFF

デビルっち表示画面の時に、Aボタンと Cボタンを押すと、ピッと鳴ってONと OFFが切り替わります。

9 時計操作

時計を見たい時●デビルっち表示画面の時に、おせわマークが点灯していない状態でBボタンを押すと、時計画面になります。もう一度Bボタンを押すと、デビルっち表示画面に戻ります。

時計を直したい時●Bボタンを押して時計画面にし、Aボタンと Cボタンを同時に押すと時計セット画面になります。その後は裏面1-[3]の時計合わせと同じです。

※デビルっちが「デビル界」へ帰る前のメッセージ画面の時は時計操作はできません。

10 キーチェーンのつけ方・はずし方

つけ方●Aのようにチェーンの端をパーツのみぞにひっかけてBのように左右にまっすぐ引っぱるとチェーンがつながります。

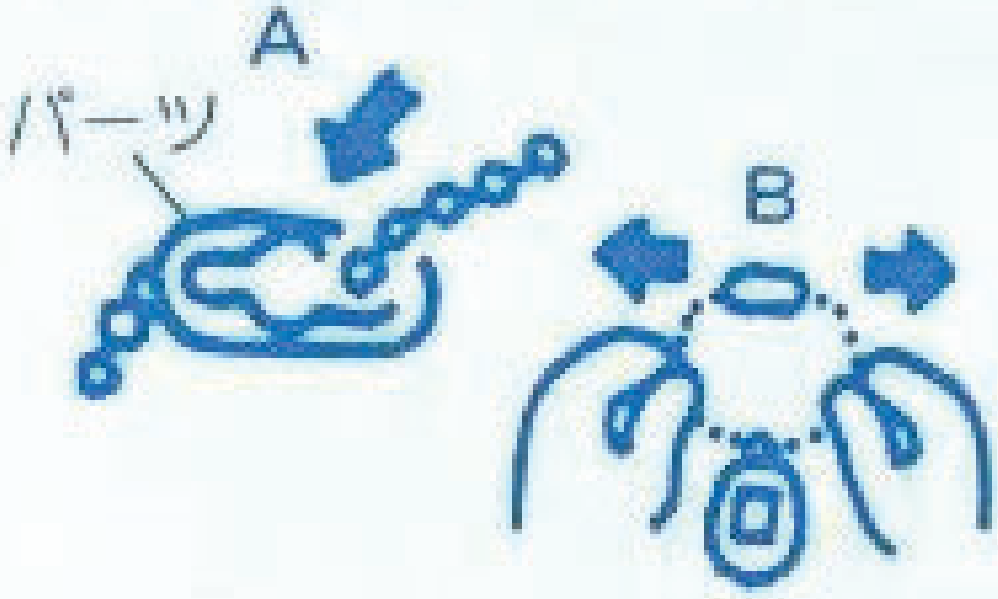

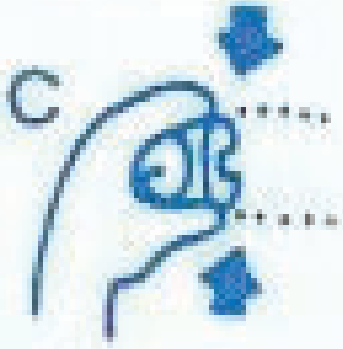

はずし方●Cのようにパーツの上下をチェーンごと指でつまんで、力を入れるとはずれます。

死んでしまったたまごっちは、
てんしっちに生まれ変わって、てんしっちの都で
しあわせにくらす…ハスなのですが……。
どんなワケか、てんしっちになりそこなった
たまごっちがいました。
それがご存じデビルっち!!
てんしっちのゆうわくにあきて
ついにデビル界から人間界にやってきたらしい!
デビルっちはいろんなイタズラをしかけて、
人間をこまらせるのが楽しいんだって!!
こまった子たちだネ……。
でも、そんな時はデビルっちのライバル
てんしっちが助けてくれるよ。
放っておけばデビルンパワーがどんどん
アップしてしまうデビルっちを
てなすける方法はただひとつ!
デビルっちとなかよくすることだよ!!